

CORCHETERA ALICATE B8-HDP

¿Como insertar los corchetes?


Presione la pieza de color gris,
en la parte trasera de la corchetera

Desmonte el ensamblaje del
empujador (pieza que hace presión
sobre los corchetes).

Desplácela completamente hacia a
fuera de la corchetera.

Inserte los corchetes en el cartucho,
con las puntas hacia abajo.

**Recuerde verificar el modelo
de los corchetes de acuerdo
a las especificaciones de su
Corchetera**

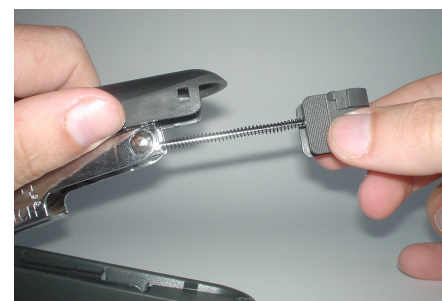

Inserte la totalidad de la tira
corchetes



Reinstale el ensamblaje de
empujador.
(ud. debe comprimir el resorte)



Finalmente inserte el seguro (la
pieza que esta escrito push) de
arriba hacia abajo hasta que
encaje en su lugar con un
chasquido, según figura.





Corchetes



Codigo	Corchera	Codigo	Corchetes	Max Hojas	Alto
84676	CORCHETERA B-8-HDP ALICATE	10781	CORCHETES B8 STCR2115 1/4 5.000un	0-25	6mm
		10747	CORCHETES B8 STCR2115 3/8 5.000un	25-45	9mm

